
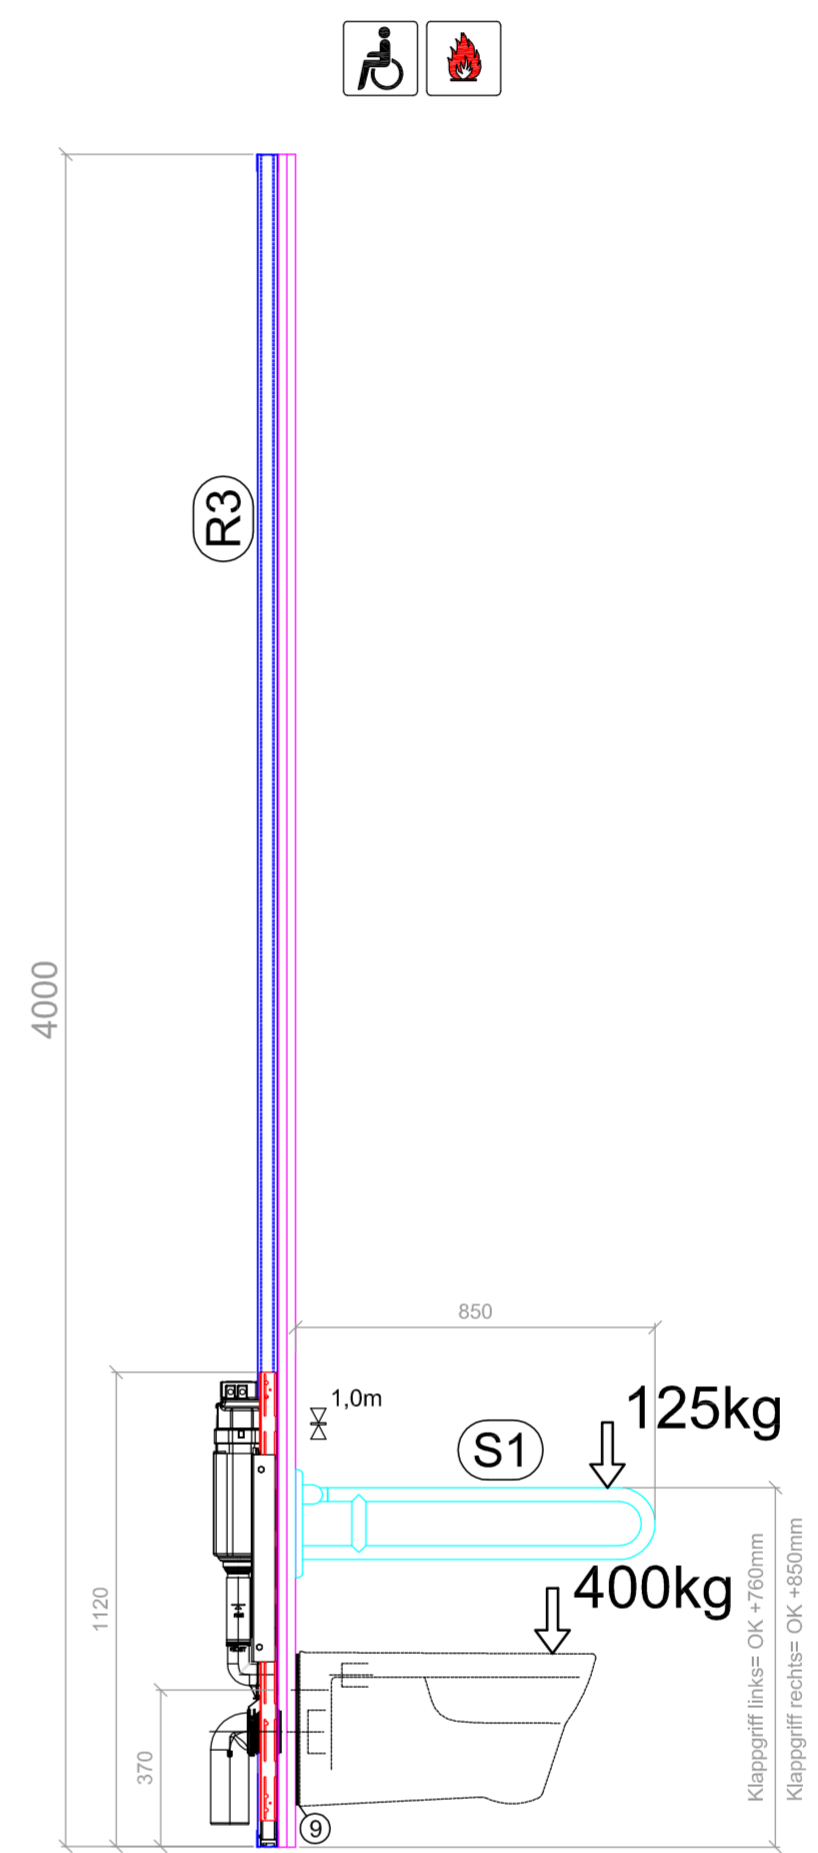


Bei der Beplankung müssen am TECE Modul @ 9 360 000 alle Löcher für die Rigips Schnellbauschraube 3,5x35mm mit Bohrspitze mit einem 3mm Bohrer vorgebohrt werden

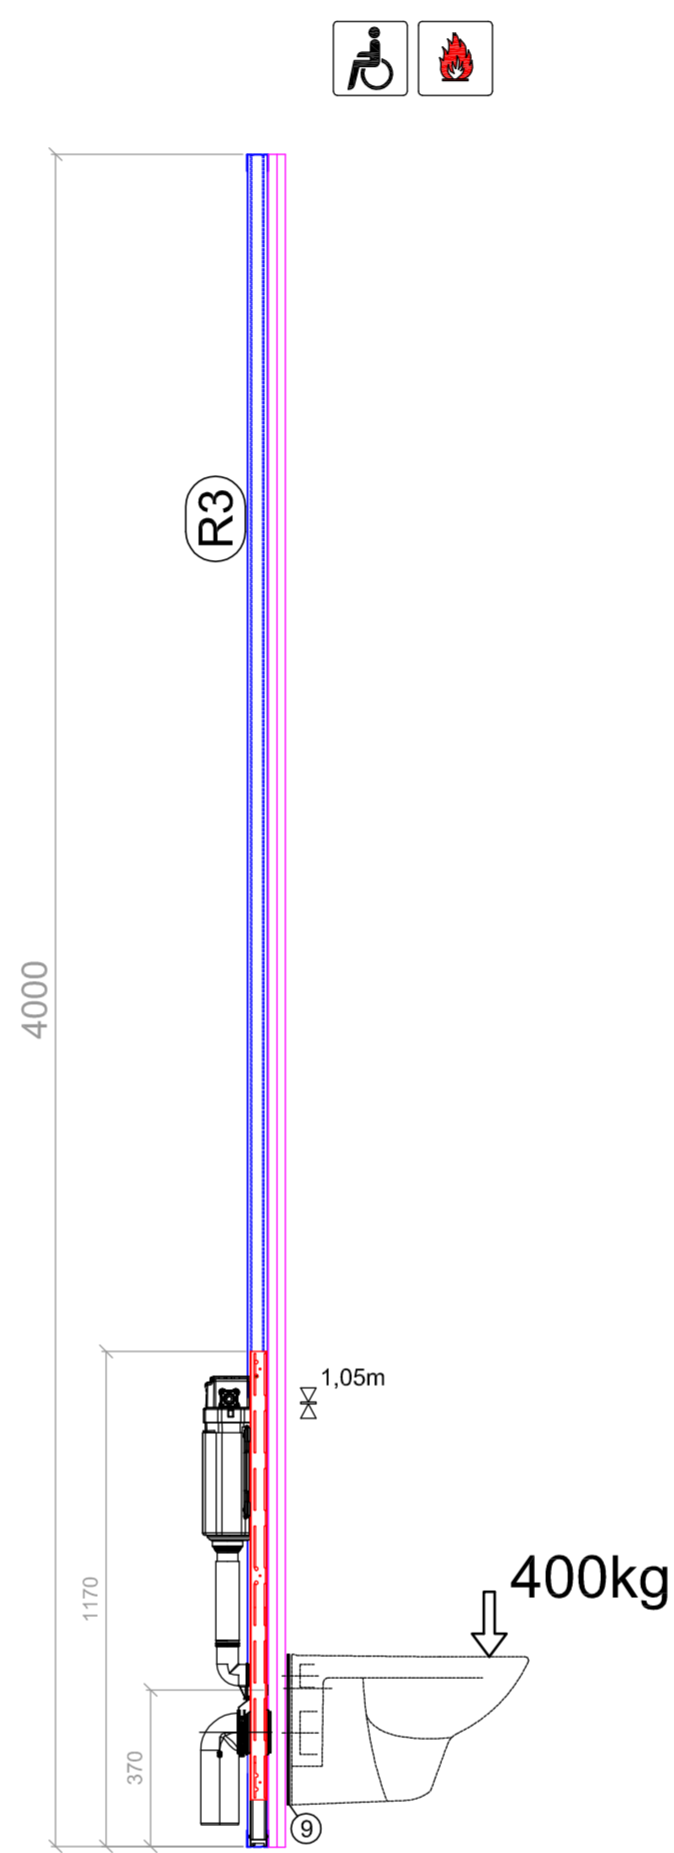

- ① TECE WC-Modul 9 300 013
- ② TECE Gerontomodul 9 300 009 + Stahlplattenset 9 042 010
- ③ TECE Modul für Stützgriffe/Haltesysteme 9 360 000
- ④ TECE Befestigungssatz 9 380 006
- ⑤ TECE Waschtischträger 9 510 003
- ⑥ TECE Modulbefestigung 9 380 000
- ⑦ TECE Befestigungsplatte 9 042 003
- ⑧ TECE Befestigungssatz für Holz 9 380 005
- ⑨ TECE Schallschutzset 9 200 010
- ⑩ TECE Montageschraube 4,2x13mm / 9 018 007
- ⑪ Rigips Holzschraube 4,3x35mm / 216130

- (R1) Rigips Profil CW 50-0,6
- (R2) Rigips Profil UW 50-0,6
- (R3) Rigips Profil UA 50-2,0
- (S1) Klappgriff HEWI Serie 801 (Art. Nr. 801.50.220)
  - .) Befestigung auf TECE Stahlplattenset 9 042 010
    - ↳ DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10x80 verzinkt oder
    - DIN 7991 Senkschraube M10x80 verzinkt (je nach Klappgrifftype)
  - .) Befestigung auf TECE Modul für Stützgriffe/Haltesysteme 9 360 000
    - ↳ SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8x100 verzinkt-gelb