




Sanitärrennwand 4.0 x 4.0m
2x12,5mm Rigips RBI oder Rigips RFI Platten

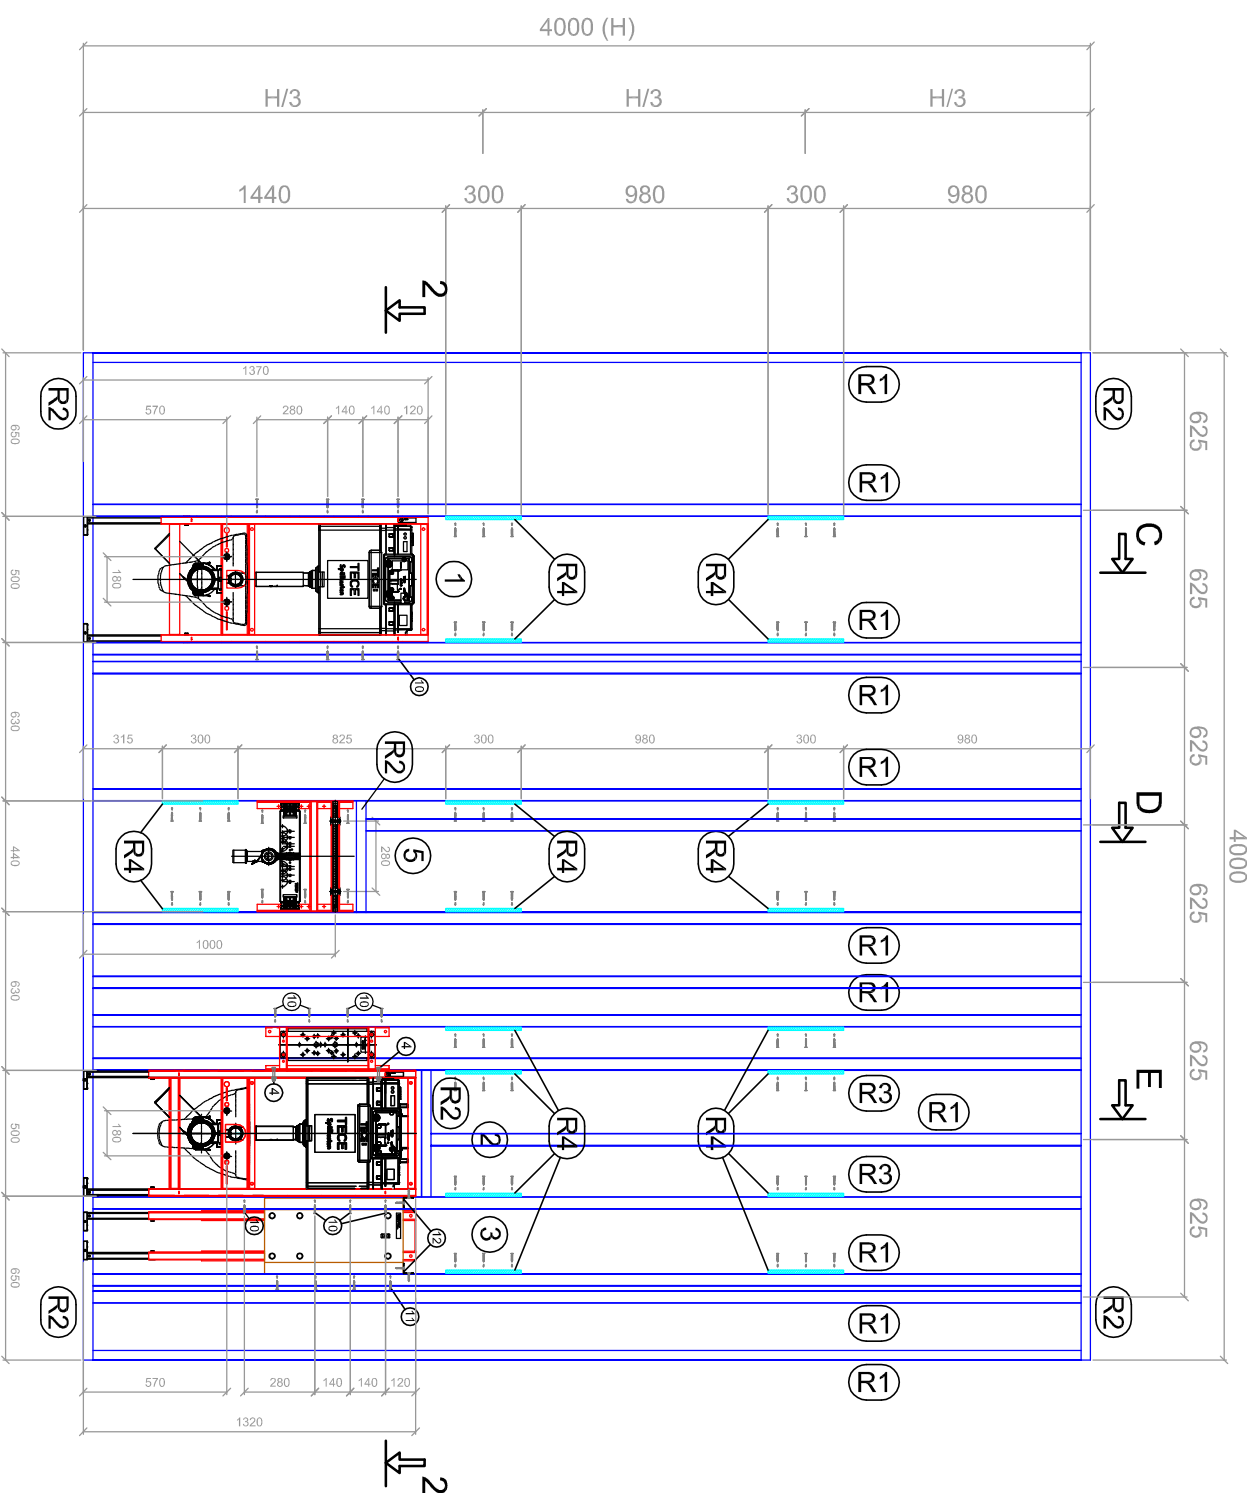

2-2

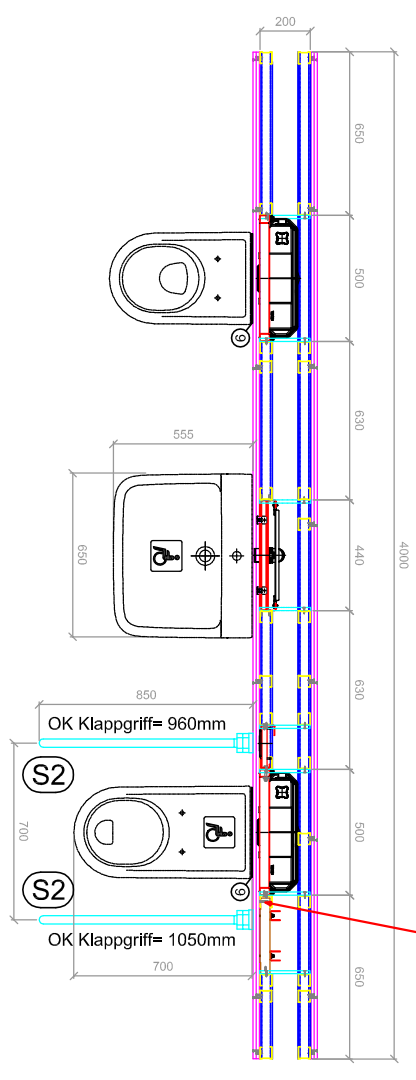

Befestigungswinkel 40x40x15mm oder bei der Befestigung müssen am TECE Modul 9 380 000 alle Löcher für die Rigips Schnellbauschraube 3,5x35mm mit Bohrspitze mit einem 3mm Bohrer vorgebohrt werden

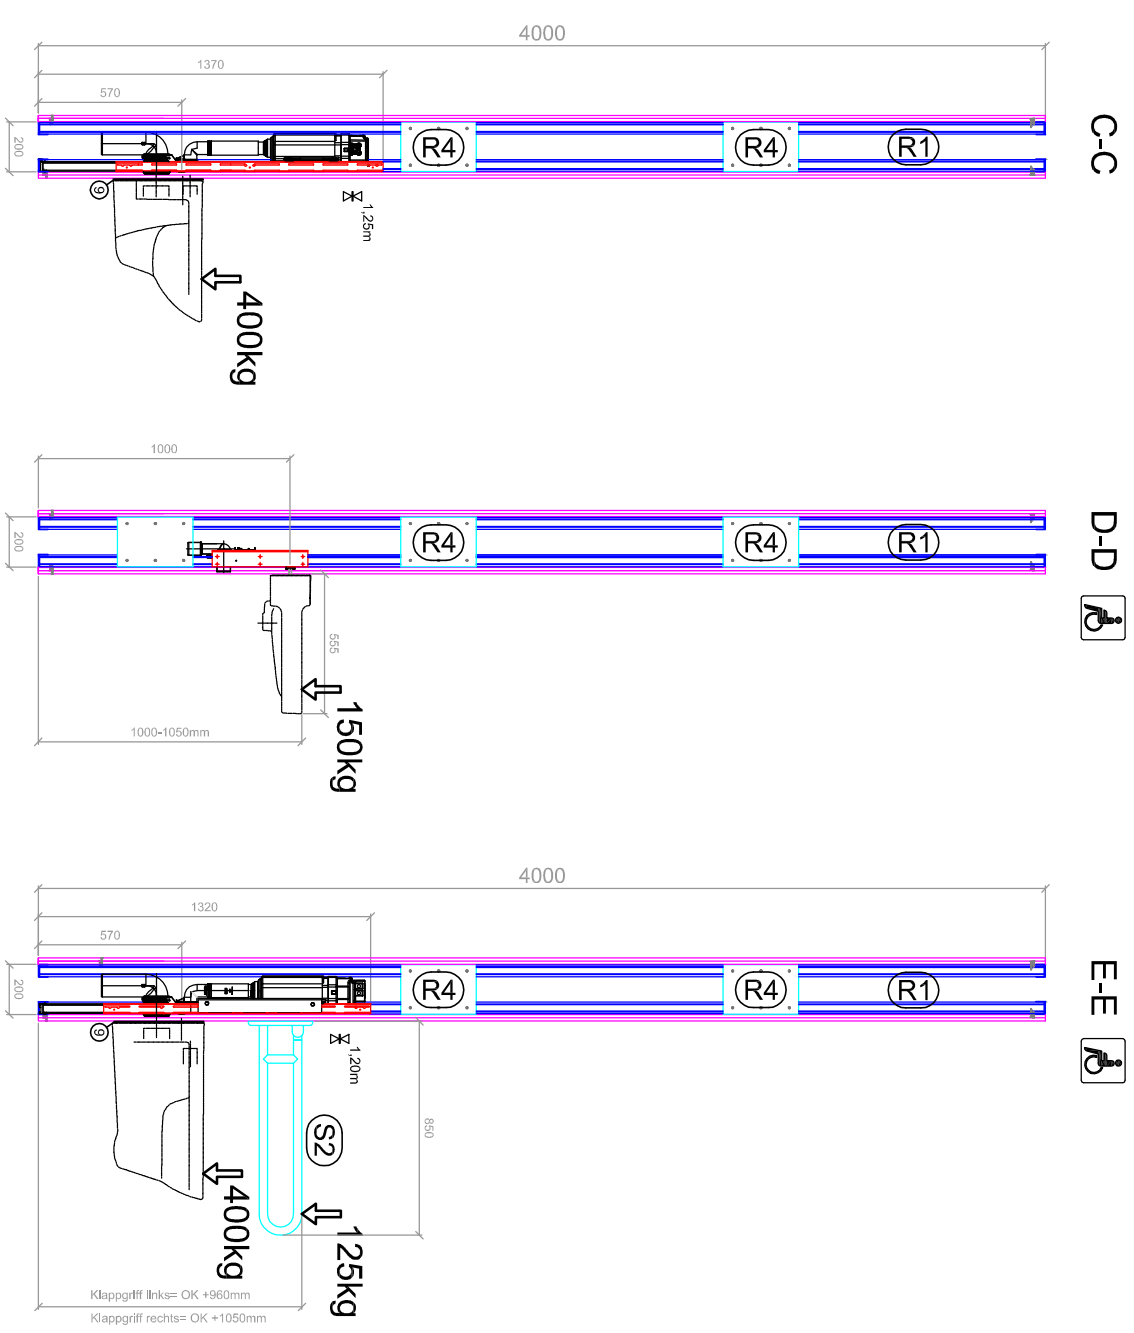

- ① TECE WC-Modul 9 380 013
 - ② TECE Gesamtmulde 9 380 009 + Stützsystem 9 380 010
 - ③ TECE Modul für Stützsysteme 9 380 000
 - ④ TECE Befestigungssatz 9 380 006
 - ⑤ TECE Verschlagflap 9 510 003
 - ⑥ TECE Modulbefestigung 9 380 000
 - ⑦ TECE Befestigungsplatte 9 042 003
 - ⑧ TECE Befestigungsset für Höhe 9 380 000
 - ⑨ TECE Schnellbauschraube 3,5x35mm / 216130
 - ⑩ Rigips Holzschraube 4,3x35mm / 216130
 - ⑪ Befestigungswinkel 40x40x15mm
- Ⓜ Rigips Pwoll CW 50x0,8
 - Ⓝ Rigips Pwoll LW 50x0,8
 - Ⓞ Rigips Pwoll UA 50x0,0
 - Ⓟ Rigips Putzstreifen 12,5mm, Höhe 300mm
 - Ⓠ Klebmittl. ERLAU Oxidipol (Ac.Nr. 8280P-82738)
- Ⓡ Befestigung auf TECE Stahlplattenkett 9 042 010
- Ⓢ DIN 931 Senkblechschraube mit Schutzblech
DIN 7981 Senkblechschraube M10x80 verzinkt (je nach Klappgrifftyp)
- Ⓣ Befestigung auf TECE Modul für Stützsysteme 9 380 000
DIN 571 Senkblech-Gestellschraube (Inbenschraube) 10x80 verzinkt